




S16 VLOERGLIJDERS MONTAGE HANDLEIDING

A





B



C



5-10
MIN

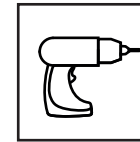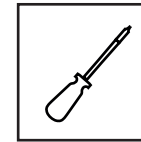


1

A



2

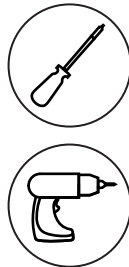


B



3

C

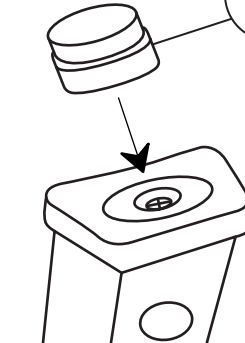

4

CLICK

